


MAVIC PRO

Рекомендации по использованию батареи

V1.0 2016.09

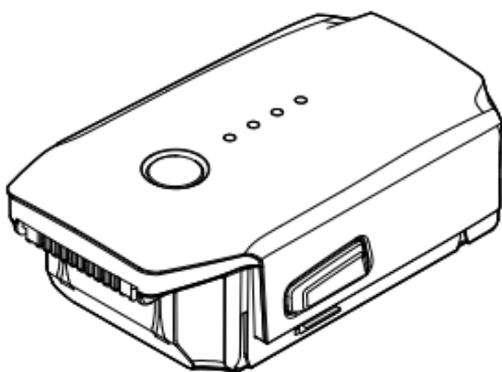

ПРИМЕЧАНИЕ

Все инструкции и сопутствующие документы подлежат изменению по усмотрению SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Чтобы получить новейшую информацию, посетите сайт <http://www.dji.com>.

Условные обозначения

Следующие обозначения используются в описании продукции для указания различных уровней вреда, потенциально возникающего при эксплуатации:

ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ. При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и незначительного травмирования.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования и серьезного травмирования.

ОСТОРОЖНО! ОСТОРОЖНО! При несоблюдении данных условий возникает опасность повреждения оборудования, получения сопутствующего ущерба, серьезного травмирования или получения незначительных травм.



ОСТОРОЖНО!

Перед эксплуатацией необходимо полностью прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с

основными характеристиками. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению оборудования или имущества и привести к серьезным травмам.

Mavic Pro является сложным оборудованием. Необходимо использовать данное устройство с крайней осторожностью. Управление изделием требует базовых технических навыков. Неспособность правильно использовать данный товар может привести к травмам, повреждению оборудования и имущества. Оборудование не предназначено для использования детьми без наблюдения взрослых. Не используйте оборудование с несовместимыми компонентами и не вносите в оборудование изменения, не предусмотренные документами SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Руководство содержит инструкции по безопасности и эксплуатации оборудования. Крайне важно прочитать все указания и предупреждения в инструкции и следовать данным указаниям до сборки, настройки и использования оборудования с целью избежать повреждения и травмирования.

Рекомендации по использованию батареи



ОСТОРОЖНО!

Соблюдайте следующие правила безопасности, чтобы избежать пожара, травмирования и порчи имущества во время эксплуатации, зарядки и хранения батарей.

Эксплуатация батареи

1. Не допускайте контакта батареи с жидкостью. Не оставляйте батарею под дождем или вблизи источника влаги. Не опускайте батарею в воду. Контакт с водой может вызвать химическую реакцию, способную привести к возгоранию батареи и даже взрыву.
2. Не используйте батареи сторонних производителей. Чтобы приобрести новую батарею, посетите сайт www.brgc.ru. Компания DJI не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате эксплуатации батарей сторонних производителей.
3. Не пытайтесь заряжать или использовать поврежденную или вздутую батарею. При возникновении неполадок свяжитесь с компанией DJI или официальным представителем - магазином "Братья Райт".
4. Не устанавливайте и не вынимайте батарею из включенной модели. Не устанавливайте и не вынимайте батарею, если пластмассовая крышка сломана или имеет иные повреждения.
5. Батарею следует использовать при температуре от -10° до $+40^{\circ}$. Эксплуатация батареи при температуре выше $+50^{\circ}$ может привести к пожару или взрыву. Эксплуатация батареи при температуре ниже -10° может привести к необратимому повреждению.
6. Не используйте батарею в сильном электростатическом и электромагнитном поле. Панель управления батареи может работать некорректно и привести к серьезной аварии во время полета.
7. Не разбирайте и не прокалывайте батарею. Батарея может протечь, воспламениться и взорваться.
8. Электролит батареи крайне едкий. При попадании на кожу или в глаза промойте пораженный участок проточной водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу.
9. Не используйте батарею, если она подверглась воздействию при столкновении или другом происшествии.
10. При попадании батареи и модели в воду немедленно выньте ее и разместите в безопасное открытое место. Не приближайтесь к батарее до ее полного высыхания. Не используйте эту батарею повторно. Батарею следует утилизировать в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе "Утилизация батареи". Не нагревайте батарею. Возгорание батареи следует устранять с помощью песка или порошкового огнетушителя.
11. Не помещайте батарею в микроволновую печь или герметизированный контейнер.
12. Не помещайте элементы батареи на проводящую поверхность, например металлический стол.
13. Не помещайте элементы батареи в карман, сумку, ящик стола. Может произойти короткое замыкание в результате соприкос-

новения с другими предметами или контакты батареи могут соприкоснуться друг с другом.

14. Не роняйте батареи и не подвергайте их механическому воздействию. Не кладите тяжелые предметы на батарею и зарядное устройство. Не допускайте падения батареи.
15. Протирайте контакты батареи чистой сухой тканью.

Зарядка батареи

1. Не подключайте батарею к настенным розеткам и автомобильным зарядным устройствам. Всегда используйте адаптер, одобренный компанией DJI. Компания DJI не несет ответственности в случае использования зарядных устройств сторонних производителей.
2. Не заряжайте батарею без присмотра. Не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся материалов или на воспламеняемой поверхности, например на ковре или деревянной поверхности.
3. Не заряжайте батарею сразу после полета, так как температура батареи может быть очень высокой. Не заряжайте батарею, пока она не остынет до комнатной температуры. Зарядка при температуре ниже +5° или выше +40° может привести к протечке, перегреву или повреждению батареи.
4. Отключите зарядное устройство после использования. Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений кабеля, штепселя, корпуса и других компонентов. Не очищайте зарядное устройство денатурированным спиртом и иными воспламеняющимися растворителями. Не используйте поврежденное зарядное устройство.

Хранение батареи

1. Храните батарею в местах, недоступных для детей и животных.
2. Не оставляйте батарею вблизи источника тепла, например рядом с печью или нагревателем. Не оставляйте батарею в автомобиле в жаркую погоду. Оптимальная температура хранения +22° - +28°.
3. Храните батарею в сухом месте. Не допускайте падения батареи в воду.
4. Не роняйте батарею, не подвергайте механическому воздействию, не пытайтесь вручную закоротить батарею.
5. Храните батарею вдали от металлических предметов, таких как очки, часы, бижутерия, заколки.
6. Не транспортируйте поврежденную батарею или батарею с уровнем заряда выше 5%.

Утилизация батареи

1. Выбрасывайте батарею в специальные контейнеры для утилизации и только после полной разрядки. Не выбрасывайте батарею в обычный мусорный контейнер. Строго соблюдайте действующие нормы, регулирующие утилизацию и переработку

батарей.

Обслуживание батарей

1. Не используйте батарею при слишком низкой или слишком высокой температуре.
2. Не храните батарею при температуре выше +60°.

Инструкции по транспортировке

1. Перед авиатранспортировкой необходимо полностью разрядить батарею. Это можно сделать путем использования модели до полной разрядки батареи. Разряжайте батарею только в месте, где отсутствует риск возникновения пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация батареи

1. Перед каждым полетом проверяйте, чтобы батареи были полностью заряжены.
2. Немедленно выполните посадку модели при появлении предупреждения о критически низком заряде батареи в приложении DJI GO.

Зарядка батареи

1. Процесс зарядки автоматически прекращается, когда батарея полностью заряжена. Однако необходимо следить за процессом зарядки и отключить батарею, когда она полностью зарядится.
2. Убедитесь, что во время зарядки батарея выключена.

Хранение батареи

1. Разрядите батарею до уровня 40%-65%, если не планируете ее использовать в течение 10 дней и более. Соблюдение данной рекомендации позволит продлить срок службы.
2. Уровень заряда автоматически опускается ниже 65%, если батарея не используется более 10 дней. Потребуется около 3 дней на снижение заряда ниже 65%. Во время разрядки батарея умеренно нагревается. Установите уровень разрядки в приложении DJI GO.
3. При полной разрядке и длительном хранении батарея перейдет в спящий режим. В таком состоянии нельзя вручную выключить индикатор питания. Необходимо подождать 5 минут, и светодиодный индикатор выключится. Зарядите батарею, чтобы вывести ее из спящего режима.
4. Необходимо вынуть батареи из модели, если модель не используется в течение длительного времени.

Утилизация батареи

1. Если кнопка питания батареи не работает и батарею невозможно полностью разрядить, обратитесь к специалисту по утилизации и пе-

переработке батарей.

Обслуживание батареи

1. Не допускайте чрезмерной разрядки, так как это может привести к повреждению элементов батареи.
2. Длительные перерывы в эксплуатации могут привести к сокращению срока службы батареи.
3. Полностью заряжайте и разряжайте батарею каждые 3 месяца.

Инструкции по хранению

1. Храните батарею в хорошо проветриваемом месте.

Компания DJI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ.

Загрузите последнюю версию на сайте www.dji.com/support.

При возникновении вопросов по данному документу отправьте сообщение компании DJI на адрес DocSupport@dji.com.

MAVIC™ является зарегистрированной торговой маркой DJI.

© 2016 DJI. Все права защищены.



Перевод "Братья Райт" www.brcc.ru