

# EW30

Шлем для FPV полётов



Инструкция

## Комплектация

- Шлем
- Упаковка

## Характеристики


- Размер экранов 2 дюйма каждый
- Разрешение экранов: 480\*360px
- Межзрачковое расстояние 60-68мм (регулируемое)
- Подстройка фокуса 3.5x
- Угол обзора: 120 град
- Встроенная батарея 3.7v 1000mAh Li-ion
- Габариты: 152X92X70мм
- Вес: 200г
- Регулируемый ремень
- Встроенный приемник 5.8G на 48 каналов

Таблица частот

Band	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Band-A	5645	5665	5685	5705	5885	5905	5925	5945
Band-B	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
Band-C	5725	5745	5765	5785	5805	5825	5845	5865
Band-D	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
Band-E	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
Band-F	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621

## Использование

1. Держите 3 сек для ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопка сброса настроек
3. Видео вход AV
4. USB вход для зарядки батареи
5. При нажатии В происходит переключение частоты
6. при нажатии CH происходит переключение канала
7. Вход в меню настроек шлема
8. Подстройка межзрачкового расстояния
9. разъем для TF карты (32ГБ макс)
10. Старт/Стоп записи видео
11. Настройка видео
12. Держите 3 секунды для проигрывания видео

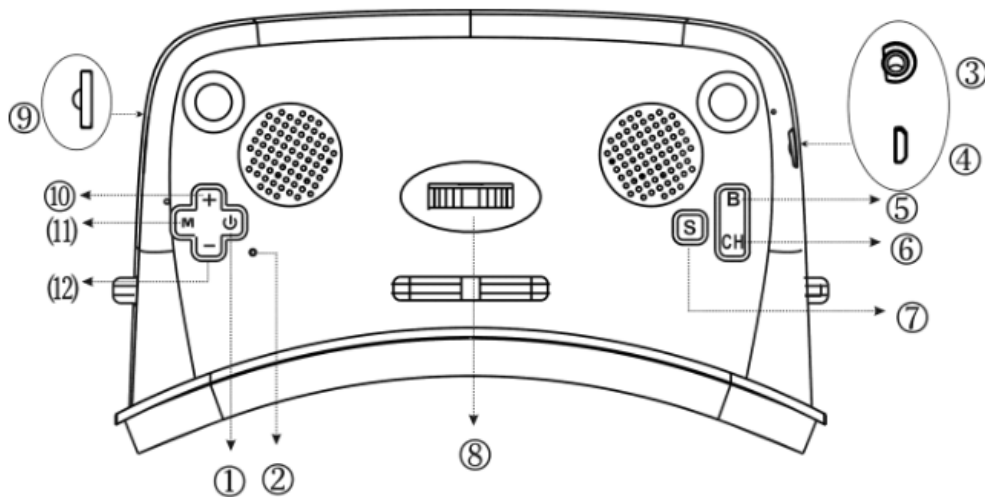

## Меры предосторожности

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на линзу
- Во время полета делайте перерыв каждые 10 минут
- Во время зарядки не оставляйте устройство без присмотра
- Не используйте провода и разъемы не соответствующие требованиям данного устройства