

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- Несколько режимов стабилизации
- Продвинутый режим полетов Acro
- Выполнение трюков
- Маленький размер и вес
- Идеален для использования даже в закрытых помещениях
- Совершенно новое дистанционное управление с режимом триммирования

Перед использованием прочитайте руководство.
Сохраните руководство для дальнейшего использования.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ



Квадрокоптер × 1



Зарядное устройство × 1



Батарея × 3

2. ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

Подключите зарядное устройство к USB разъему компьютера или вашему блоку питания. Индикатор на зарядном устройстве загорится. Далее, подсоедините LiPo батарею к свободному разъему, индикатор погаснет. Подождите 40-50 минут, пока батарея зарядится и индикатор вновь загорится.


3. СВЯЗЬ С FRSKY ПРИЕМНИКОМ (Acct)

1. Включите ваш пульт управления и настройте модель
2. Войдите в меню и на первой странице выберите протокол Frsky
3. Нажмите кнопку Bind и дождитесь звуковых сигналов, отложите пульт в сторону
4. На квадрокоптере зажмите кнопку Bind и подключите аккумулятор
5. Подождите 10 секунд и отключите Bind на радиоаппаратуре
6. Перезапустите ваш квадрокоптер и аппаратуру

4. СВЯЗЬ С FRSKY ПРИЕМНИКОМ (Access D16)

1. Установите на компьютер или ноутбук программу Betaflight Configurator.
2. Подключите квадрокоптер к компьютеру через USB шнур. Включите аккумулятор к дрону, запустите Betaflight Configurator
3. Нажмите Connect в правом верхнем углу и перейдите во вкладку CLI
4. Наберите в командной строке frsky_bind
5. На пульте в настройке модели выберите BIND и нажмите на круглый джойстик
6. Выберите первый пункт в предложенном меню и нажмите на круглый джойстик (пульт должен начать пищать)
7. На компьютере нажмите ENTER
8. На пульте снова нажмите BIND (пульт перестанет пищать)
9. На компьютере напишите в командной строке SAVE и нажмите ENTER

5. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОЛЁТАМ

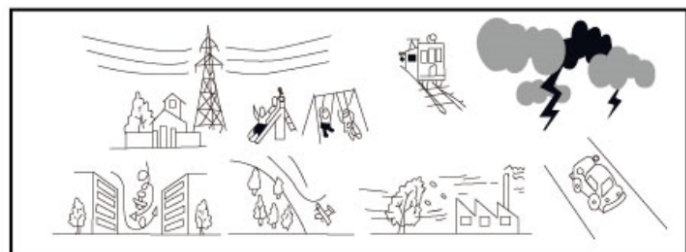

Не рекомендуется летать в сильный ветер, при плохой видимости или плохих погодных условиях.

Запрещено летать над людьми, автодорогой и особо охраняемыми зонами.

Телефон: +7(495)646-04-00
E-mail: info@brrc.ru